PocketBook™

Touch Lux™

Ръководство за потребителя

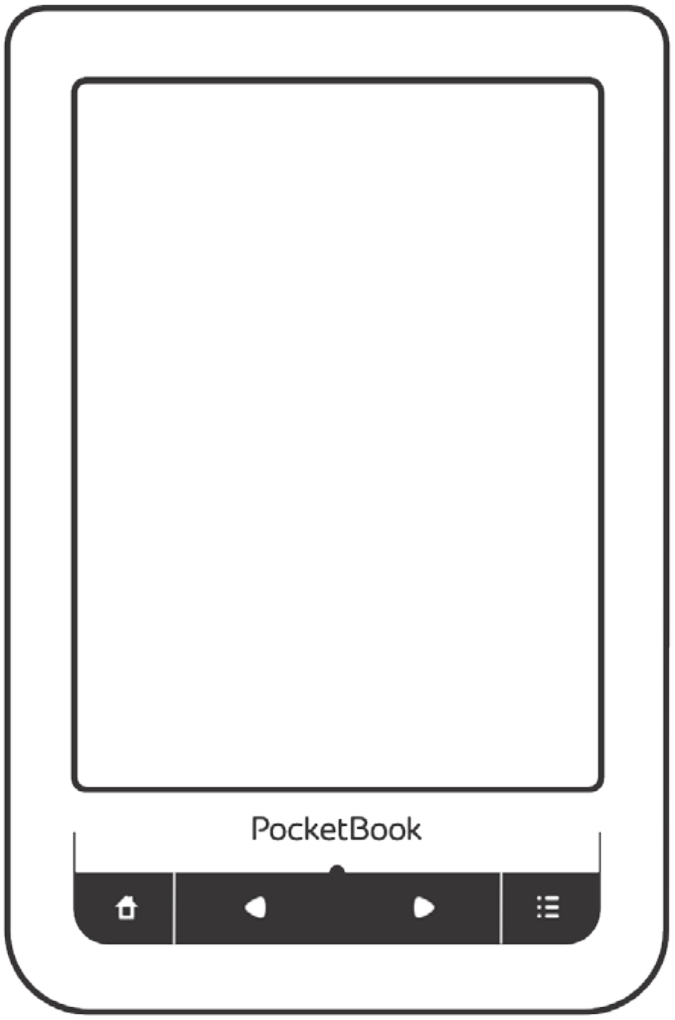

Натиснете тук за отваряне

Съдържание

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 4

ВЪНШЕН ВИД 9

- Изглед отпред 9
- Страничен изглед 10

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 12

- Зареждане на батерията 12
- Управление на захранването 13
- зарежда файлове 15
- Управление с ръка 16
- Работа с екранна клавиатура 17
- Подсветка 19
- Свързване към интернет 19
- Поставяне на микро SD карта 23

ГЛАВНО МЕНЮ 24
Последни събития 26
Библиотека 28
Book Store 32
Бележки 32
Музика 33
Речник 34
Приложения 35
Търсене 45
Лента на състоянието 46
Управление на задачи 46
Инсталиране на разширения 48

ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ 49
Управление с ръка в режим на четене 50
Социални мрежи и ReadRate 52
Прелистване на страници 57
Съдържание 57
Отваряне на страница 58
Отметки 60

Отваряне на връзки 60
Търсене 61
Мащабиране 61
Речник 65
Бележки 66
Ориентация на екрана 68
Синтез на реч 68
Затваряне на книга 69

НАСТРОЙКИ 70

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕР 85

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ 90

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНИЕ 92

СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 93

Мерки за безопасност

Преди да започнете работа, моля прочетете внимателно този раздел. Това ще Ви помогне да осигурите правилната работа на устройството и да удължите периода му на работа.

Условия за съхранение, транспортиране и използване

Работната температура на устройството е от 0°C до +40°C, не го излагайте на прекалено високи или прекалено ниски температури. Не оставяите кабелите в близост до източник на топлина, това може да доведе до повреда на изолацията, а от там до пожар или токов удар.

Старайте се да избягвате следните въздействия:

- Пряка слънчева светлина
- Източници на открит пламък или дим
- Течности или влага
- Силни електромагнитни полета, електростатични заряди и източници на ултравиолетово излъчване

- Силен механичен натиск на екрана, портовете и бутоните на устройството.
- Не оставяйте устройството за дълго в лошо вентилирани помещения, като например затворен автомобил.
- Не хвърляйте и не се опитвайте да огънете устройството.
- Пазете екрана от предмети, които могат да го одраскат или повредят. Препоръчително е използването на предпазен калъф.

Съхранявайте устройството на недостъпни за деца места.

За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Обслужване

Не се опитвите да разглобявате и модифицирате устройството.

Не използвайте устройството, ако са повредени батерията, зарядното (повреден корпус, кабел или контакт) или SD картата.

При повреда на батерията (спукан корпус, потекъл електролит, променена форма) трябва да я замените в центровете за сервизно обслужване. Използването на самоделни или модифицирани батерии може да доведе до необратими повреди на устройството.

Не използвайте органични или неорганични разтворители, например бензол, за почистване на корпуса или екрана. За отстраняване на замърсявания използвайте мека тъкан и няколко капки дестилирана вода. Наличието на петна по екрана или няколко дефектни пиксела се явява допустима норма и не се счита за гаранционен дефект на екрана.

Подробна информация касаеща сервизното обслужване във вашия регион, можете да получите от официалния сайт на PocketBook International: http://www.pocketbook-int.com/support/

Радиочестотна безопасност

Устройството приема и излъчва радиочестоти и може да повлияе на радиокомуникациите и друго електронно оборудване. Ако използвате лични медицински устройства (напр. пейсмейкър или слухов апарат), моля, свържете се с Вашия лекар или производителя, за да научите дали тези медицински устройства са защитени срещу външни радиочестотни сигнали.

Не използвайте безжична комуникация на места, където е забранено, напр. на борда на самолет и в болници – това може да наруши работата на бордовото електронно оборудване в самолета или на медицинско оборудване.

Утилизация

Неправилната утилизация може да доведе до замърсяване на околната среда и да увреди здравето на хората. За да избегнете това е необходимо да изпълните специалните изисквания за утилизация на устройството.

Преработката на материалите на устройството може да спомогне за запазването на природните ресурси. За по - подробна информация за преработката на устройството можете да се обърнете към органите за градско управление, службите за събиране на битови отпадъци, магазина, от където сте купили устройството или автроизирания сервизен център.

Утилизация на електрическо и електронно оборудване (тази директива се прилага в старните от Евро съюза и други страни, където действа система за разделно събиране на боклука.).

В другите страни утилизирайте батерията в съответствие с местното законодателство.

Не унищожавайте батерията, чрез изгаряне— взривоопасно!

Външен вид

ИЗГЛЕД ОТПРЕД

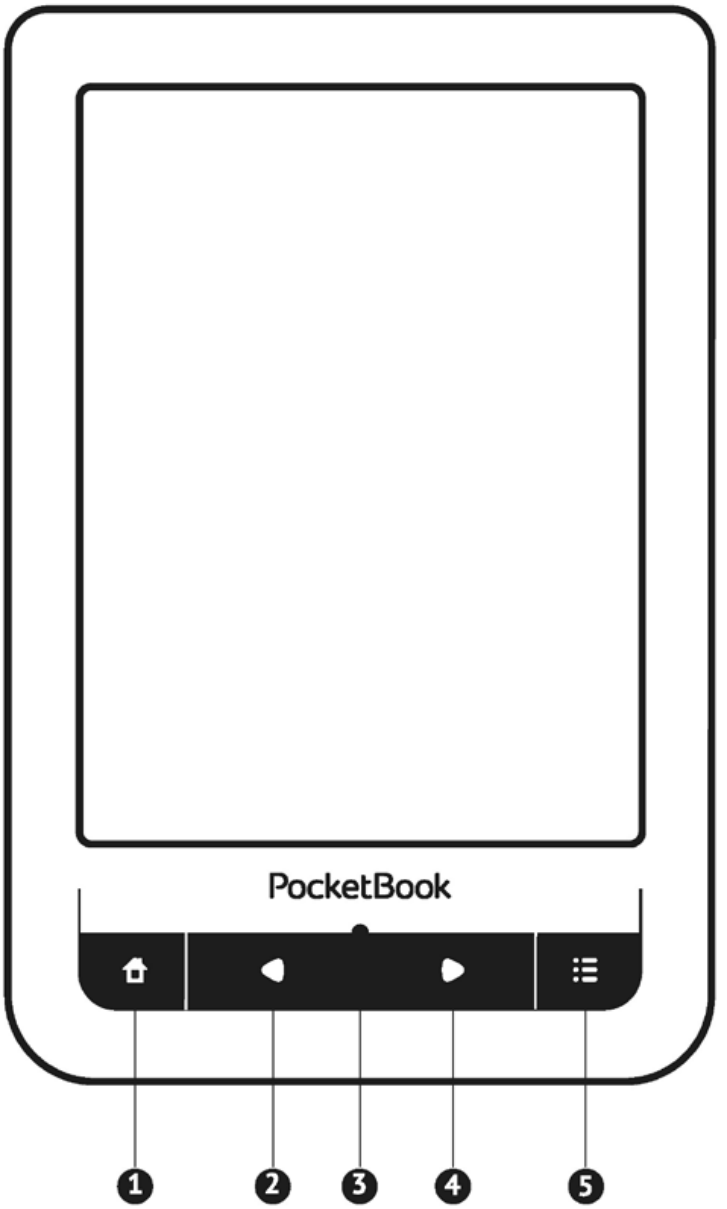

1. **Начало** – връщане към главното меню
2. **Назад** – прелистване назад
3. LED индикатор – показва зареждане на устройството, като свети в зелено; изключва се, когато батерията е заредена. По време на използване на устройството, зелената светлина показва консумация на енергия (опресняване на екрана, възпроизвеждане на музика, Wi-Fi връзка и др.)
4. **Напред** – прелистване на страница напред
5. **Меню** – отваряне на контекстно меню (ако е налично). За да включите/изключите за *подсветка*, натиснете и задръжте бутона **Меню** за една секунда

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД

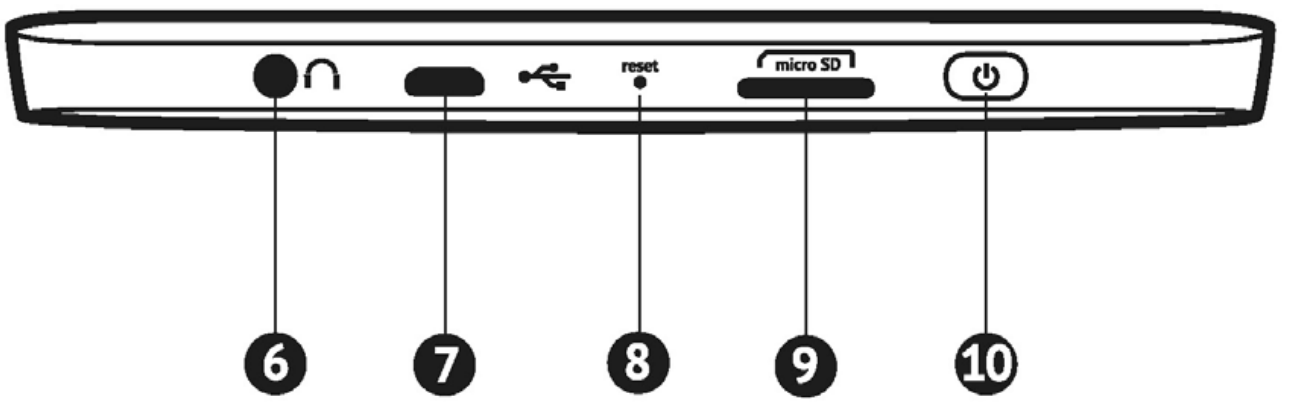

6. 3,5 мм аудио жак

7. Micro-USB порт – свързване на устройството към компютър или зарядно устройство с помощта на USB кабел

8. **Нулиране** – рестартиране на устройството

9. Слот за MicroSD карта – за инсталиране на външна MicroSD/SDHC карта (до 32 GB)

10. **Вкл/Изкл (бутон за захранването)** — продължителното му натискане включва/изключва устройството.

Технически характеристики

Дисплей	6” E Ink Pearl™ капацитивен мулти-тъч дисплей, 1024×758
Подсветка	Да
Процесор	800 MHz
Оперативна памет	128 MB
Вградена памет	4 ГБ *
Операционна система	Linux®
Комуникации	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0 (480 Mb/s, micro-USB port)
Слот за памет	MicroSD/SDHC
Батарея	Литиево-полимерна, 1000 мАч, 3.7 В **
Аудио изход	Разъем для наушников 3.5 мм
Формаи за книг	PDF, EPUB (включително с DRM-защита), TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR
Формати за изображения	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Размер	175×114,5×9,5 мм
Тегло	198 г

* Реалния размер на паметта, достъпна за потребителя, зависи от софтуерната версия и количеството на заредените програми.

** Времето за работа на батерията с едно зареждане зависи от режима на използване и избраните настройки.

Започване на работа

В този раздел ще разберете как да подготвите устройството за работа, както и за основните му функции за управление.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

За да удължите срока на работа на батерията се препоръчва първото зареждане да трае 8 до 12 часа. Можете да я заредите през компютър, чрез USB кабела, или от електрическата мрежа, посредством зарядно устройство (продава се отделно).

За да заредите устройството за първи път направете следното:

- Свържете устройството с компютъра или зарядното чрез USB-кабела.
- Индикатора ще свети постоянно, когато започне зареждането.

- Когато батерията е напълно заредена индикатора ще загасне. Сега можете да откачите кабела и да заопчнете да използвате устройството.

Ако устройството е включено, когато свържете кабела към компютър, ще се появи диалогов прозорец за избор на действие – *Връзка с компютър* или *Зареждане*.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона **Вкл/Изкл**, докато се появи логото при стартиране. Когато устройството е готово за работа, изображението се променя в главното меню или последната отворена книга, в зависимост от настройките (*Настройки > Лични настройки > Отваряне при стартиране*).

За да изключите устройството, натиснете продължително бутона **Вкл/Изкл**, докато устройството се изключи.

В допълнение можете да зададете автоматично заключване на клавиатурата или изключване на захранването: отидете на *Настройки* > *Допълнителни настройки* > *Система* > *Заключване на клавиатурата след* или *Настройки* > *Икономия на батерията* > *Изключване след* и задайте време на престой преди заключване на клавиатурата или изключване на захранването.

Ако Вашето устройство „замръзва“ (не отговаря на натискане на клавиши или докосване на екрана и не изпълнява никакви действия в продължение на 2-3 минути), можете да го рестартирате, като натиснете бутона **Нулиране** на страничния панел с някакъв тънък предмет (напр. разгънат кламер).

ВНИМАНИЕ! За да се избегне повреда на кутията на устройството, не използвайте остри предмети, като игли, за натискането на бутона **Нулиране**! Не използвайте тази функция често, защото това се отразява на електронните компоненти на устройството.

ЗАРЕЖДА ФАЙЛОВЕ

Connect the Device to the PC using micro-USB cable.

> **NOTE** The Device should be kept on while transferring files.

You will be prompted to select USB mode: *PC Link* or *Charge* either. Select *PC Link*. Computer's operating system will detect Device's storage as a removable disk (if SD card installed – as two ones). Now you can copy files to the Device or SD card using Explorer or other file manager.

> **ATTENTION** After copying files safely remove the Device before disconnecting the cable!

УПРАВЛЕНИЕ С РЪКА

ВНИМАНИЕ! Сензорният екран на устройството е достатъчно чувствителен и е крехък детайл. За да се избегне повредата му, моля, докосвайте го внимателно, докато управлявате устройството с ръка.

Натискане

Отваря елемент (книга, файл, папка, приложение или елемент от меню).

Докосване и задържане

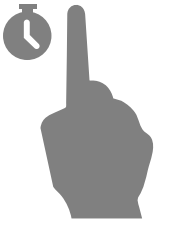

Отваря контекстно меню на елемент (ако е налично).

Плъзгане

Прелиства страници на книга или списък; движи изображение: плъзнете пръста си по екрана.

Леко потупване

Прелиства списъци: движете бързо пръста си по екрана.

Мащабиране

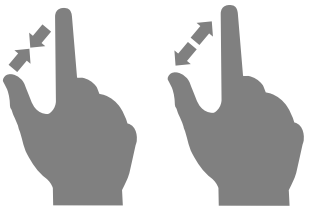

Променя мащаба на изображението: поставете два пръста върху екрана и ги съберете за намаляване или разтворете за увеличаване.

РАБОТА С ЕКРАННА КЛАВИАТУРА

Екранната клавиатура се използва, когато е необходимо да въведете текстова информация, например за търсене или идентификационни данни за мрежова връзка.

За да въведете символ, натиснете клавиш. За да превключите на друг език за въвеждане, натиснете бутона за текущ език. За да добавите езика към подредбата на екранната клавиатура, отидете на *Настройки* > *Езици/ Languages* > *Подредби на клавиатурата*.

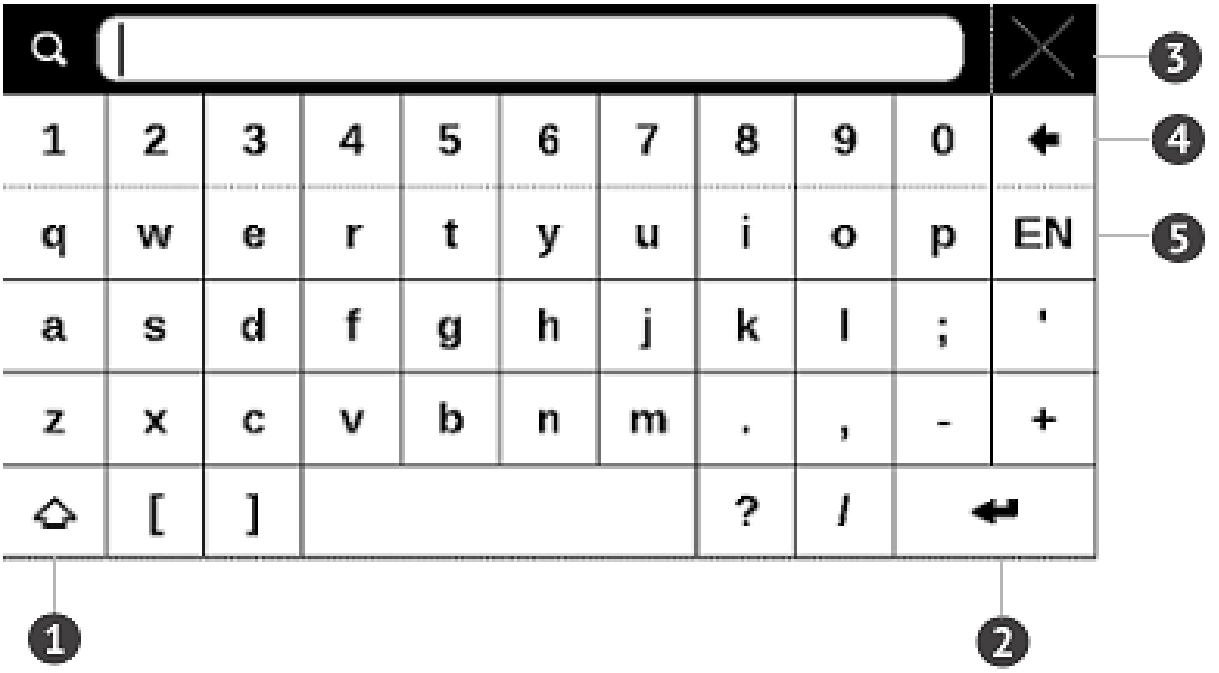

1. Смяна на регистъра;
2. Въвеждане на текста;
3. Затваряне на екранната клавиатура;
4. Изтриване на последния въведен символ;
5. Промяна на входния еик.

Докато въвеждате парола (напр. идентификационни данни за Wi-Fi), иконата 👁 ще се появи в текстовото поле. Докоснете я, за да видите въведените символи.

ПОДСВЕТКА

За да включите/изключите за подсветка, натиснете и задръжте бутона **Меню** за една секунда. За да отворите прозорец за конфигуриране на подсветка, докосвайте ☀ знак в лентата на състоянието. Задайте удобното за Вас ниво на подсветка в отворения прозорец, като използвате плъзгача.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ

Устройството може да бъде свързано към интернет с помощта на Wi-Fi мрежи. Ако отворите приложение, което изисква достъп до интернет (напр. *браузър*, *PocketNews*), устройството показва списък на наличните Wi-Fi връзки. Ако мрежата, която изберете, е защитена, ще Ви бъде предложено да въведете мрежов ключ с помощта на екранната клавиатура.

Можете предварително да конфигурирате връзка и да зададете автоматична такава. За да продължите, изпълнете следните стъпки:

1. Отидете на *Настройки* > *Връзки* > *Мрежа* > *Достъп до мрежа*

2. Отметнете *Вкл* за *Достъп до мрежа* и тогава се появяват допълнителни настройки: „Автоматична връзка“, „Връзка към скрита мрежа“ и списък на наличните Wi-Fi мрежи.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако няма налични мрежи или сигналът е слаб, вместо „*Налични мрежи*“ се показва *Сканиране* – търсене на налични мрежи

3. За да конфигурирате връзка към скрита мрежа, отворете „*Връзка към скрита мрежа*“ и въведете нейното SSID от екранната клавиатура в полето *Мрежово име (SSID)*.

4. Изберете типа защита в съответния списък:

- *Няма* – за отворена мрежа.

- *Обикновен (WEP)* – след като изберете тази опция, ще трябва да зададете WEP тип удостоверяване – Отворена система или Споделен ключ. Устройството не може да разпознае типа удостоверяване автоматично.
- *WPA/WPA2 Enterprise* – ще трябва да зададете потребителско име, парола и домейн (ако е необходимо).
- *WPA/WPA2 PSK* – ще трябва да въведете мрежов ключ (до 64 символа).

5. Отворете *Разширени настройки*. В съответния раздел изберете времето на престой преди прекъсване на връзката.

6. Ако е необходимо ръчно да конфигурирате мрежовите настройки, отидете на *Разширени настройки* и променете *Конфигурация на IP адреса*:

- *DHCP* – получаване на IP адреса автоматично (ако е конфигуриран DHCP сървър)
- *Ръчно* (за опитни потребители) – въведете параметрите на мрежата ръчно от екранната клавиатура

7. Ако мрежата, с която трябва да се свържете, има прокси сървър, можете да зададете параметрите му в раздела *Конфигурация на прокси*.

8. За да проверите мрежовата конфигурация и да се свържете с мрежа, върнете се към раздела *Връзка към скрита мрежа* и натиснете *Свързване*.

ЗАБЕЛЕЖКА: Wi-Fi връзка може да се използва за свързване към интернет. Предаване на данни чрез Wi-Fi връзка не е достъпно. Устройството може да бъде свързано към точка за достъп до Wi-Fi с приложено филтриране по MAC адрес.

ПОСТАВЯНЕ НА МИКРО SD КАРТА

Устройството вече разполага с 4 GB вградена памет, но Вие можете да я увеличите с помощта на микро SD карта. Поставете я в слота, както е показано на фигурата, и леко я натиснете, докато се закрепи.

За да извадите картата, леко натиснете ръба ѝ, докато се освободи, и я издърпайте.

Главно меню

В тази глава ще научите за основните елементи на потребителския интерфейс на устройството.

След включване на устройството, на екрана ще се появи главното меню (ако е зададена съответната опция *Настройки > Отваряне при стартиране*). За връщане към главното меню от всяко приложение, натиснете клавиша

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Връщане към главното меню с натискане на бутона не затваря приложение или книга, те все още работят във фонов режим. Можете да се върнете към приложение чрез отваряне на списъка със задачи в лентата на състоянието, с докосване на иконата .

Главното меню се състои от раздел *Последни събития* и панел на приложението. Когато панелът на приложението е свит, има показани два бутона за бърз достъп: *Библиотека* и *Book Store*.

Преглед на главното меню

Последни събития *е списък на последните отворени и изтеглени книги*

Филтриране на събития

Събития на приятели в ReadRate

Последно четена книга

Последно изтеглени

Свиване ***Панел на приложението***

Панел на приложението

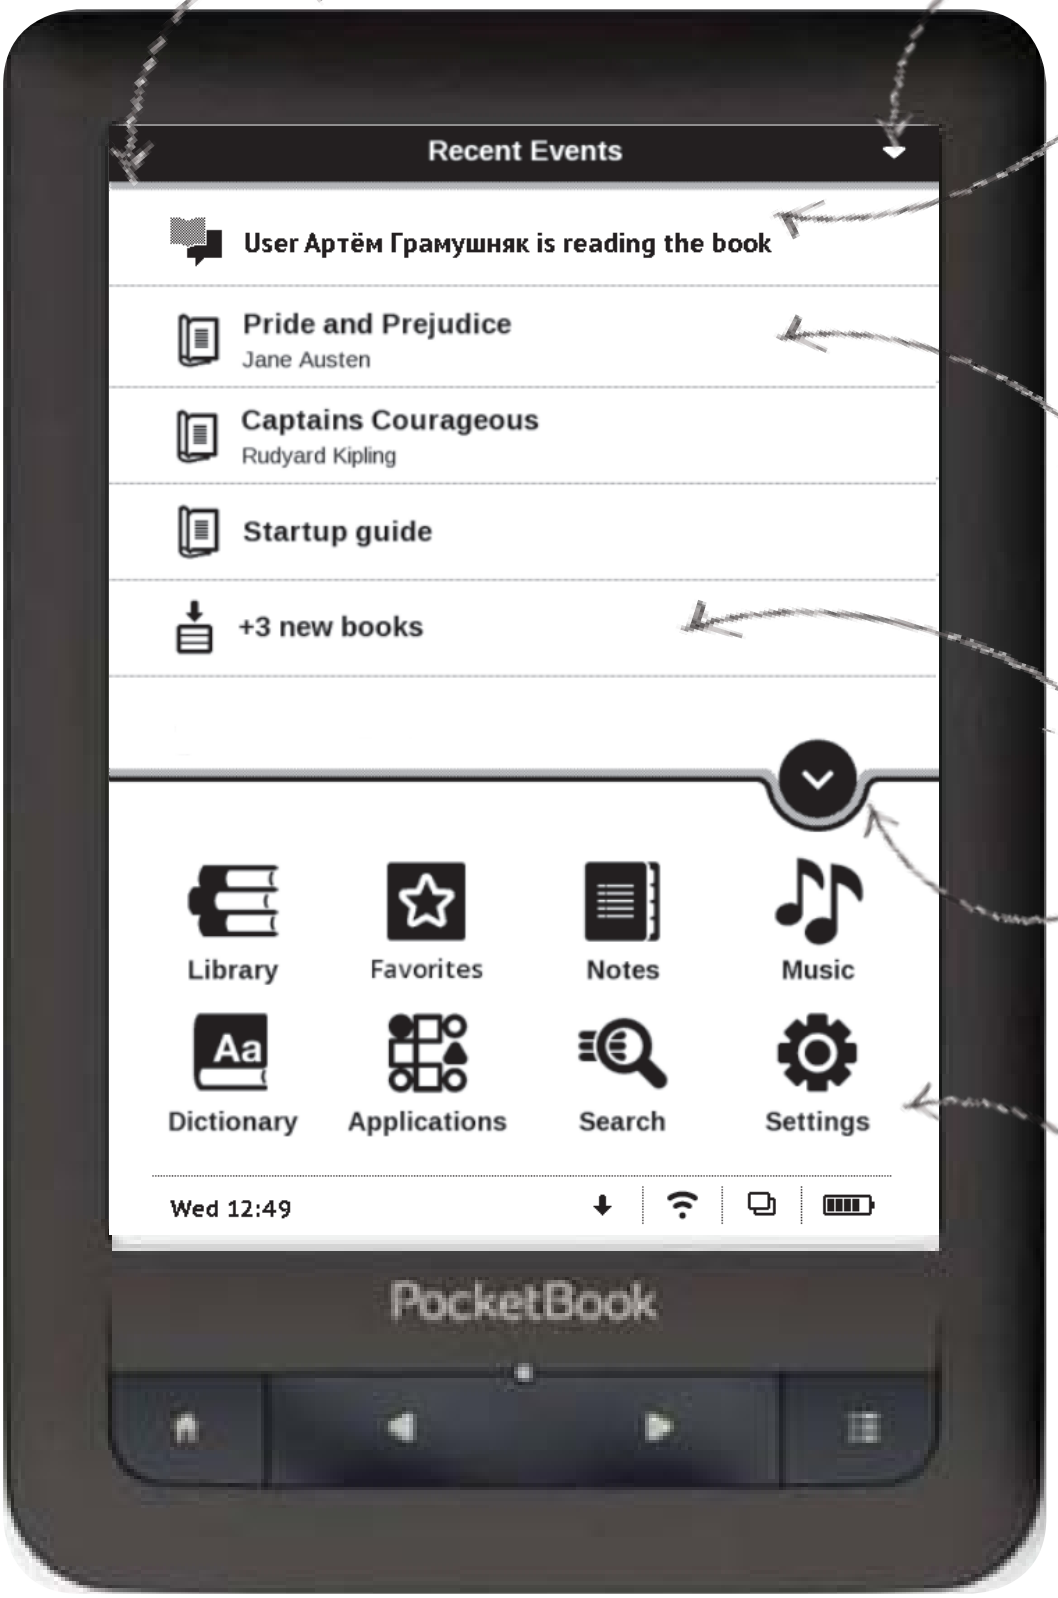

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ

Този раздел показва последните действия на устройството, а именно последно отваряни, наскоро заредени книги и събития на Ваши приятели в ReadRate и препоръки (вижте подробности в *Социални мрежи и ReadRate*). Можете да конфигурирате филтрирането чрез натискане на знака ▼ в горния десен ъгъл на екрана:

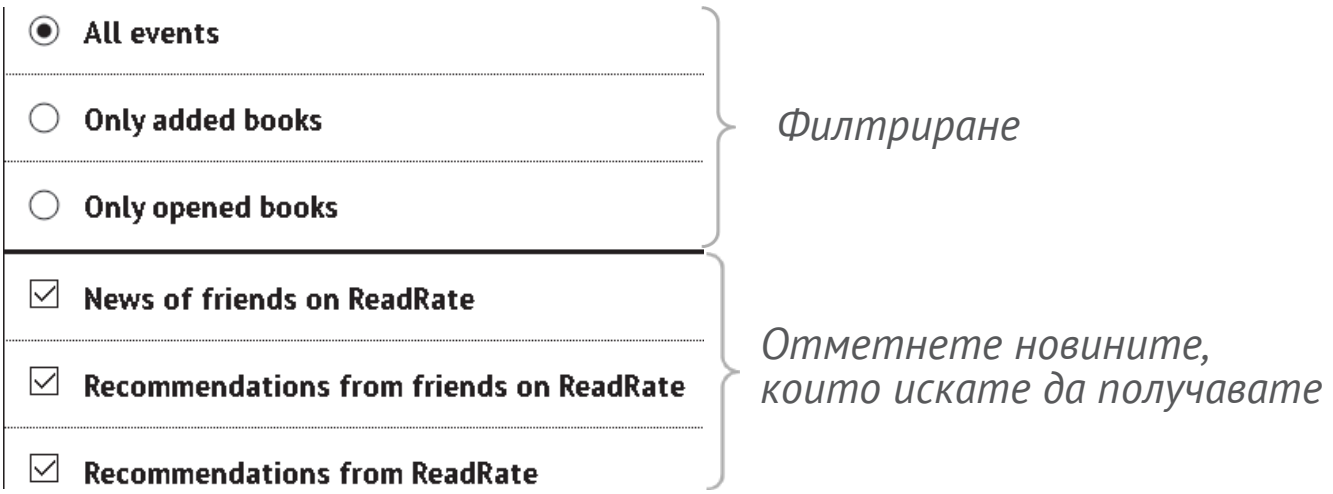

След като докоснете заглавието на наскоро отваряна книгата, тя ще се отвори на страницата, която сте прочели преди. След докосване на съобщение за последно добавени книги, ще се отвори *Библиотека*, показваща добавените книги. Книгите ще бъдат групирани по дата на създаване.

Преглед на библиотеката

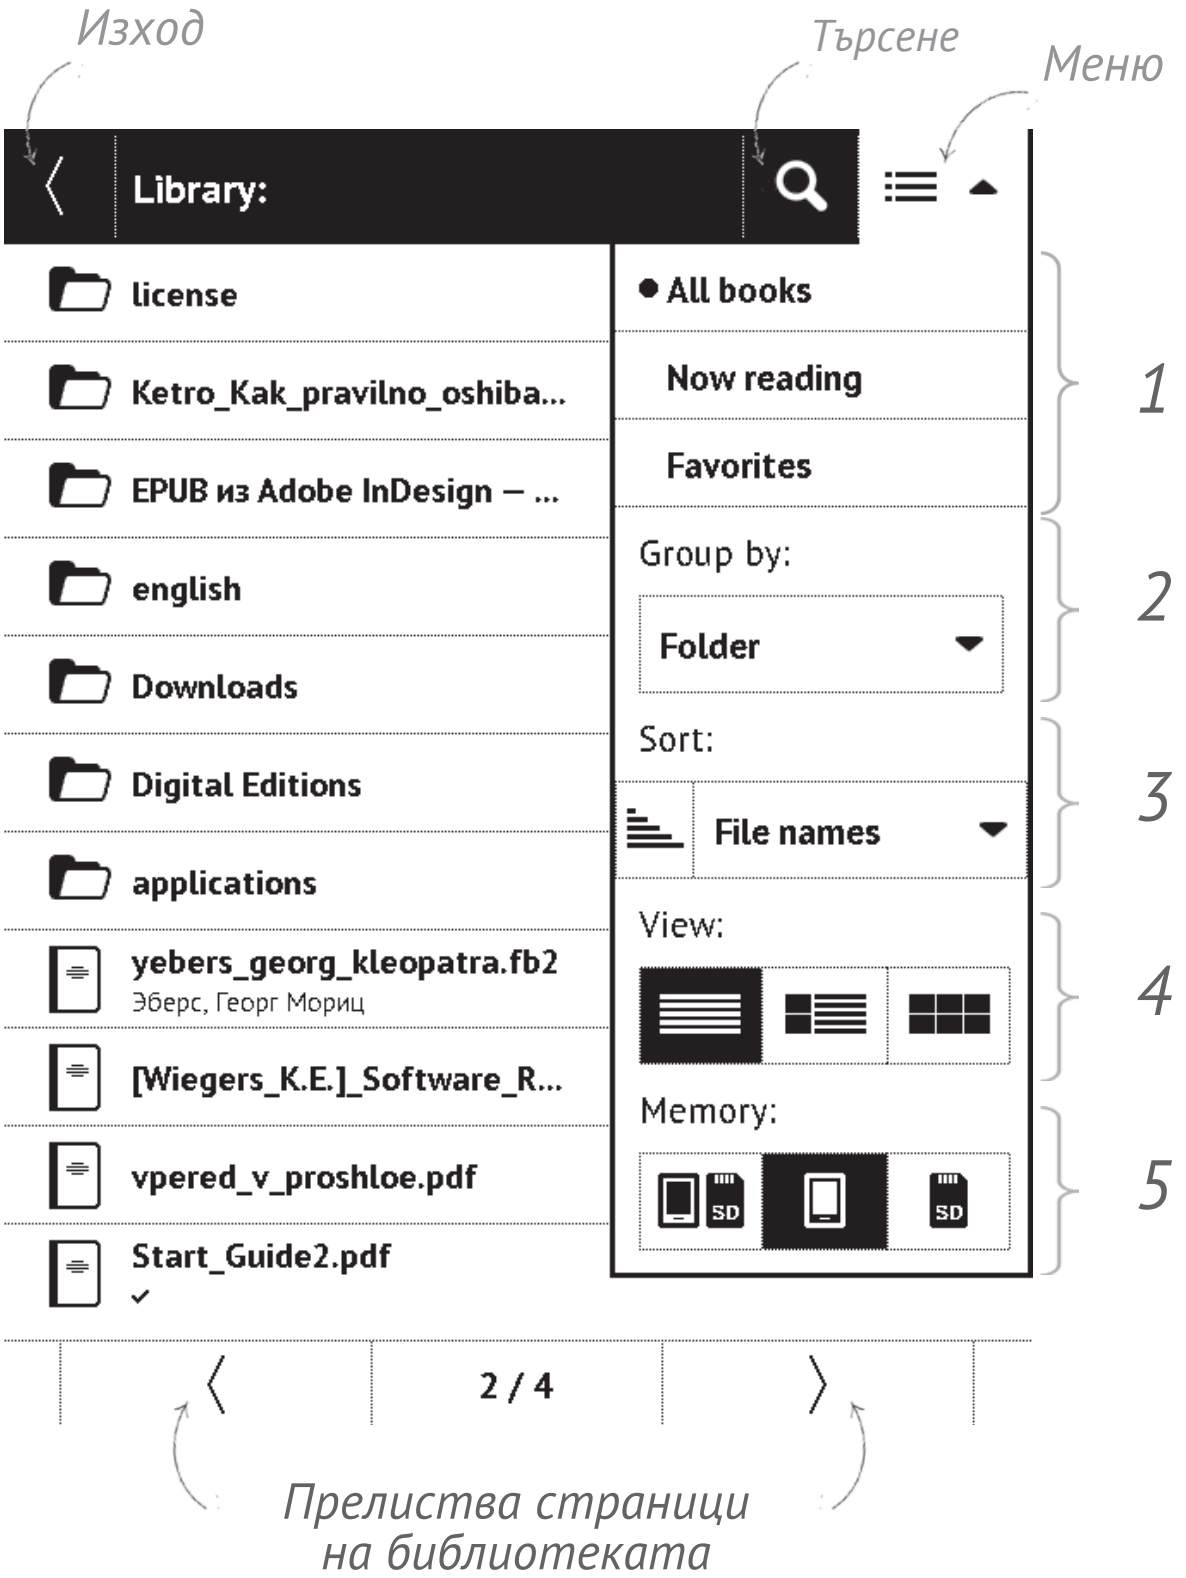

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката е диспечер на файлове на е-книги. Менюто на библиотеката дава възможност за филтриране, групиране, сортиране, промяна на външния вид на раздела и търсене.

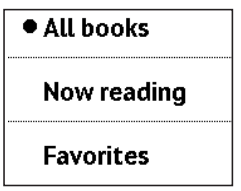

1 Критерии за филтриране

- *Всички книги* – показват се всички книги от избрана памет за съхраняване;
- *В момента чета* – книги, които са отворени и четени (повече от една страница);
- *Любими* – книги, избрани от потребителя с помощта на контекстното меню.

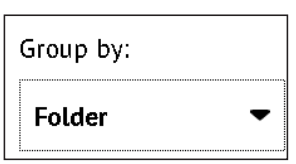

2 Критерии за групиране

В зависимост от избрания начин на групиране, следващите параметри са показани като заглавия на папки:

- *Папка* – реално име на папка

- *Автор* – в горната част на екрана е добавена азбука
- *Поредица*
- *Жанр*
- *Формат*
- *Дата на създаване*.

3 Критерии за сортиране

- *Имена на файлове*
- *Заглавия на книги*
- *Последно отворени*
- *Дата на създаване*
- *Поредица*
- *Автор*.

Сортирането може да бъде във възходящ или низходящ ред.

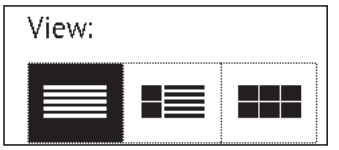

4 Изгледи на списъците с книги

Обикновен – в този режим се показва следната информация:

- Икона на папка
- Заглавие на книгата и името на автора (ако е известно)
- Икона на местоположение (ако файлът се намира в картата с памет)
- Процент прочетено и статус *Прочетено* .

Подробен – в този режим има добавени миниатюри, информация за формата и размера на файла, процент прочетено и икони на статус: Прочетено, Любима.

Миниатюри – в този режим са показани подвързия, книга и име на автора (ако е известно) и икона *Любима* .

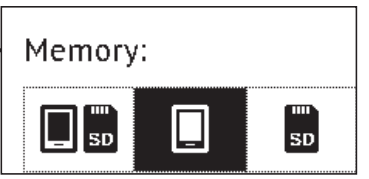

5 Съхраняване – в зависимост от външния вид има три опции:

- *Вътрешна + карта с памет*
- *Вътрешна памет*
- *Карта с памет*.

Контекстно меню...

...отваря се чрез продължително докосване...

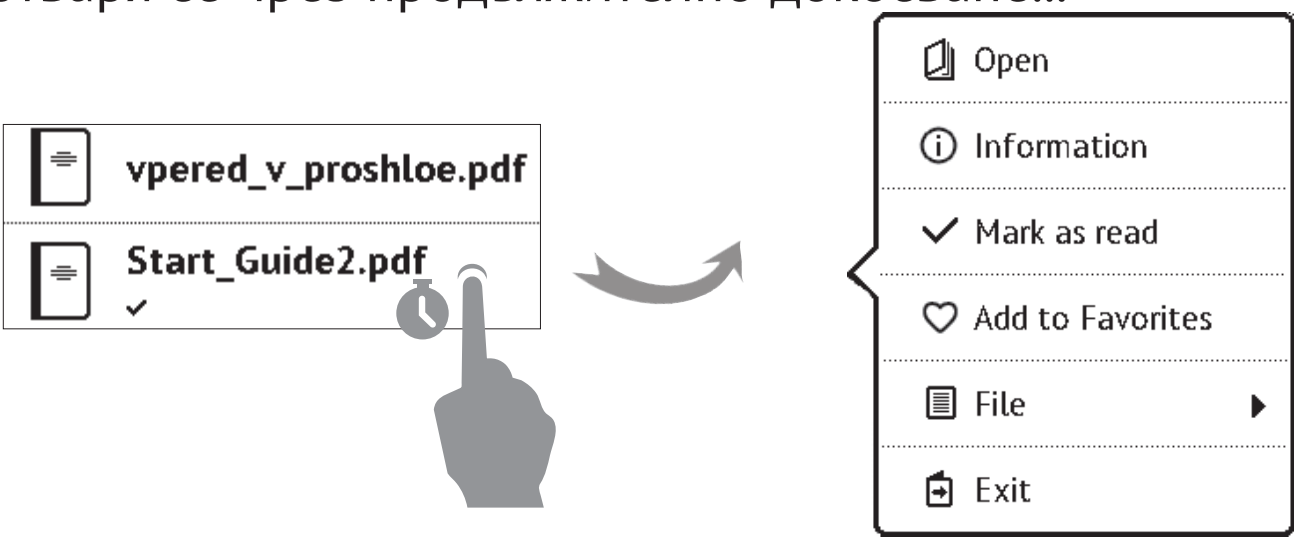

...и позволява да се продължи със следващите операции с файлове и папки:

- *Отваряне* (ако елементът може да се отвори с алтернативна програма за четене – *Отваряне с*...)
- *Файл* – операции с файлове:
  - *Преименувай*
  - *Премести в папка*
  - *Изтрий*
- *Добави в/Изтрий от Любими*
- *Маркирай като прочетена/непрочетена*
- *Информация* – кратка информация за книга/папка
- *Изход* – изход от библиотеката.

BOOK STORE

Приложението Book Store предоставя бързо и удобно изтегляне на лицензирано съдържание от портала Book Store на Вашето устройство. Интернет връзката трябва да бъде активна.

БЕЛЕЖКИ

В този раздел можете да видите всички бележки, направени по време на четене. След като изберете бележка, ще се отвори съдържанието на книгата, където е била направена. Моля, прочетете повече за създаване и редактиране на бележки в раздела *Четене > Бележки* на това ръководство.

МУЗИКА

Музикален плейър за възпроизвеждане на .mp3 медийни файлове.

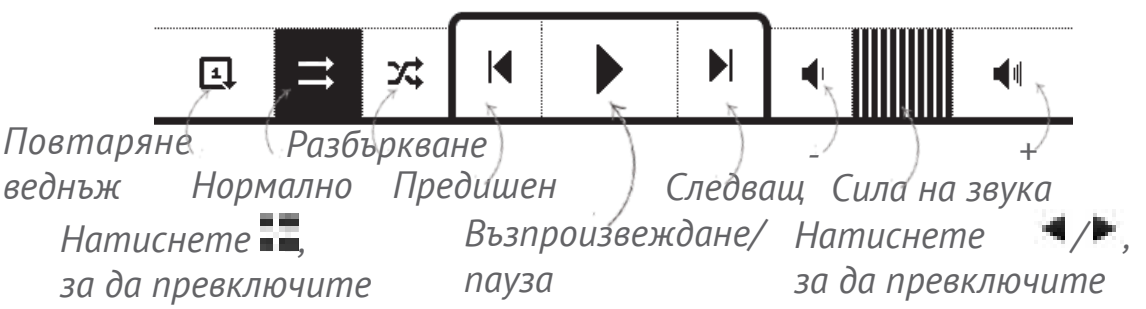

В *Менюто на приложението* можете да добавите аудио файлове и папки с аудио към списъка за изпълнение, да пренаредите писти и да запишете или изтриете списъка. С помощта на контекстното меню, отваряно с продължително натискане на пистата, можете да изпълните следните операции: да прегледате информация за писта, да добавите в опашка или да изтриете файла от списъка.

РЕЧНИК

Въведете дума от екранната клавиатура и приложението ще намери превода й. За да смените речника, натиснете бутона или докоснете иконата в горния десен ъгъл и изберете речника от списъка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Този раздел съдържа игри и допълнителен софтуер. За изход от приложение натиснете клавиша ◀ или съответния елемент от менюто ☰.

Калкулатор

Инженерният калкулатор поддържа широк набор от математически операции, като например различни числови системи, тригонометрични, логаритмични, експоненциални и логически операции.

Шахмат

Можете да играете с приятел или с устройството. Ако играете срещу устройството, можете да изберете 10 нива на трудност.

Календар и часовник

Отваря календара на текущия месец и часовник. Навигация ⟨/⟩ дава възможност за превключване

на календара. Бутонът ● Ви връща към текущия месец. Прочетете за настройка на дата и час в главата *Настройки > Часовник* на ръководството.

Клондайк

Класически пасианс.

PocketNews

Приложение за добавяне и четене на RSS канали. За да добавите RSS новини, отворете настройките на RSS. Изберете опцията *Добавяне на RSS канал*. Въведете адреса на канала с помощта на екранната клавиатура.

За да изтриете канала, изберете го, отворете контекстното меню и изберете команда *Изтриване* или натиснете иконата *Кошче* 🗑.

За да редактирате канала, изберете го, отворете контекстното меню и изберете команда *Редактиране*.

Редактирайте адреса на канала с помощта на екранната клавиатура.

За да актуализирате канал, изберете *Актуализация* в менюто на приложението. Актуализираното съдържание се добавя към файла с разширение .hrss и файлът ще бъде достъпен за четене след актуализирането. По време на актуализирането се показва състоянието на изтеглянето на новини. След актуализирането файлът е достъпен за четене оф-лайн, като се използва браузър.

За да прочетете последните новини, изберете опцията *Прочети последните новини* в менюто на приложението. Най-новите изтеглени RSS новини се отварят в браузър.

Архив новини: като изберете тази опция, можете да изберете да прочетете предварително запаметените актуализирани RSS канали.

Scribble

Приложение за рисуване. За да използвате това приложение, Вашият сензорен екран трябва да бъде прецизно калибриран. Трябва да рисувате по екрана, като стилусът се държи перпендикулярно на повърхността на екрана.

За да изберете инструмент за рисуване, използвайте контролния панел на приложението:

Текст: изберете мястото и размера на текстовото поле. Текстът се въвежда от екранната клавиатура

Молив: инструмент за чертане на тънки линии

Маркер: инструмент за чертане на дебели линии

Гума: инструмент за изтриване на линии и текст

Назад: отменяне на последната операция

Текуща рисунка/общ брой рисунки: промяна на текущата рисунка

Нова: започване на нова рисунка

Изтриване на рисунка

Изход от приложението.

За да запишете картина, докоснете иконата . Текущата картина ще бъде запазена в папката *Моите картини* в главната папка на устройството. В допълнение, приложението *Scribble* се използва за редактиране на графични бележки.

Судоку

Натиснете върху празна клетка, за да я изберете. След това можете да въведете в избраната клетка цифрата, за която мислите, че трябва да се намира в клетката, или да зададете етикети – цифри, които според Вас може да са в клетката. Цифрите и етикетите трябва да се избират от долния панел за избор.

Браузър

Това е приложение за преглеждане на уеб страници. Като стартирате браузъра, Ви се предлага да се свържете с една от наличните безжични мрежи.

За да въведете адрес на уеб сайт, докоснете адресната лента, въведете адрес от появилата се екранна клавиатура и натиснете *Enter*. За да отворите връзка, просто я докоснете. Ако уеб страница не се побира на екрана, можете да я превъртите: поставете пръста си върху екрана и движете страницата. Също така можете да промените мащаба на уеб страница с помощта на плъзгане за мащабиране (събиране или разтваряне на два пръста). Хардуерните бутони ◀/▶ се използват за вертикално превъртане на страница: ▶ превърта надолу и съответно ◀ превърта нагоре.

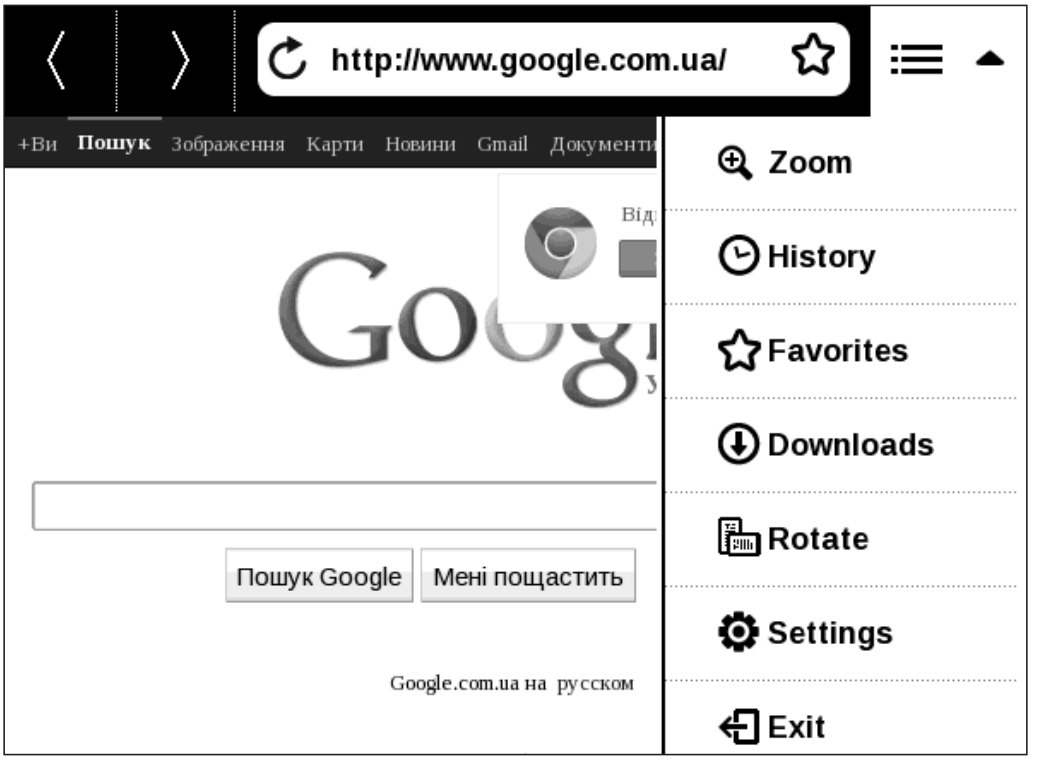

Браузърът поддържа множество прозорци, така че можете да отворите нов прозорец за съответния раздел на менюто на браузъра и да прегледате всички отворени прозорци. Също така от менюто на браузъра можете да видите история на посетените уеб сайтове, изтеглени файлове, любими, да регулирате мащаба за показване на уеб страници, да завъртите екрана и да конфигурирате браузъра от раздела *Настройки*. От *Настройки* можете да изтриете историята и бисквитките, да забраните/разрешите JavaScript и зареждане на изображения.

За изход от браузъра докоснете съответния елемент в менюто на браузъра.

Фотографии

Отваря библиотеката в режим на преглеждане на изображения (изтеглени в папката *Photo*). Отворената фотография се показва в режим на цял екран. За да

зададете фотография като *Лого при старт* или *Лого при изключване*, за да я *Завъртите* или прегледате *Информация* за нея, докоснете изображението на цял екран, за да превключите в режим на редактиране, и натиснете знака ▼ от менюто в горния десен ъгъл на екрана. В режим на редактиране можете да увеличавате фотография с плъзгане за мащабиране и да зададете избраната област като лого.

Book Store

Приложението Book Store предоставя бързо и удобно изтегляне на лицензирано съдържание от портала Book Store на Вашето устройство. Интернет връзката трябва да бъде активна.

PocketBook Sync

За да изтеглите съдържание чрез PocketBook Sync:

1. Посетете уеб сайта на Book Store (http://bookland.com) от браузър на компютър или вашето устройство.

- Влезте в системата, като въведете данните за акаунта си в Book Store.
- Изберете съдържанието за изтегляне в списъка на предварително закупени стоки и натиснете бутона *Синхронизирай с устройства*. След това избраният файл се премества в опашката за изтегляне.

> **ЗАБЕЛЕЖКА** Ако няма бутон *Синхронизирай с устройства*, отидете на PocketBook Устройства и отметнете Автом. синхронизиране срещу серийния номер на устройството.

2. Свържете устройството към безжична мрежа.

3. Натиснете иконата *PocketBook Sync* (стрелка в долната част на страницата, в лентата за състояние)

или вземете *PocketBook Sync* от *Приложения* (Ако не е активирана Wi-Fi връзка, устройството ще направи това автоматично или ще генерира заявка за свързване, в зависимост от настройките на PocketBook Sync). Удостоверете чрез въвеждане на данните от профила си в Book Store

- Натиснете бутона *Актуализирай* в графичния компонент PocketBook Sync. Ще се покаже списък с връзки към файлове, подготвени за изтегляне на устройството. Те трябва да бъдат обработени от потребителя: изберете един, няколко или всички елементи от списъка. След това потвърдените файлове могат да бъдат изтеглени.
- Съдържанието ще бъде изтеглено на устройството автоматично или след натискане на бутона *Изтегли* в графичния компонент PocketBook Sync, в зависимост от настройките на PocketBook Sync

4. Изтегленият файл е преместен в папката *Библиотека > Изтегляния* (по подразбиране, можете

да изберете друга папка за изтеглянев настройките на PocketBook Sync). Изтегленият файл се показва в панела Последни събития на главното меню.

ТЪРСЕНЕ

След като изберете този елемент, ще се отвори екранната клавиатура, така че ще можете да въведете заявка за търсене – част от името на файл, заглавие на книга или име на автор. След въвеждане на заявката ще се отвори *Библиотека*, показваща резултати от търсенето.

ЛЕНТА НА СЪСТОЯНИЕТО

Лентата на състоянието се намира в долната част на екрана и показва накратко системна информация. В режим на четене лентата на състоянието показва текущата страница и общия брой страници. За да превключите към системната лента на състоянието, натиснете иконата .

Дата и час
SU 02:26
PocketBook Sync
Докоснете, за да отворите списъка със задачи
Wi-Fi е свързана Докоснете за информация
Възпроизвежда се музика Докоснете, за да отворите плейъра
Заряд на батерията

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ

Софтуерът на устройството поддържа многозадачен режим и можете бързо да превключвате между стартираните приложения по няколко начина:

- като докоснете иконата на лентата на състоянието ;

- като извикате диспечера на задачи чрез продължително натискане на бутона **Начало**.

Освен да превключвате между задачите, можете да затваряте принудително стартирани приложения: натиснете ✕ срещу приложение в списъка . Можете също бързо да получите достъп до някои функции за управление на устройството:

- Заключване на устройството. За да го отключите, докоснете иконата за заключване или натиснете бутона **Вкл/Изкл**
- Отваряне на списъка с безжични връзки
- Отваряне на музикален плейър
- Изключване на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Връщане към главното меню с натискане на бутона не затваря приложение, то все още работи във фонов режим. Поради това например процентът прочетено, показван в *Библиотека*, не се променя, след като излезете от книгата с натискане на . За да затворите приложението

напълно, докоснете горния ляв ъгъл на екрана, натиснете продължително бутона ◀ или съответния елемент от менюто на приложението.

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИЯ

Можете да инсталирате допълнителни пакети за синтез на реч (налични за изтегляне на уеб сайта на PocketBook в раздела *Поддръжка*) и речници (можете да закупите речници в Book Store).

1. Копирайте файла с разширение (с разширение .pbi) във вътрешната памет на устройството.

2. Изключете устройството от компютъра.

3. Зареденият файл ще се появи в *Последни събития*.

4. Стартирайте копирания файл с разширение като приложение и потвърдете инсталирането.

Четене на книги

В тази глава ще научите как да четете електронни книги и да конфигурирате софтуера на четеца за най-удобно четене. Устройството поддържа следните формати книги: PDF, EPUB (включително защитени с DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY).

За да отворите книга, докоснете заглавието й в раздела *Последно отворени* или *Библиотека*. Ако сте отваряли книга преди, тя ще се отвори на последната страница, която сте прочели. При някои формати книги (напр. fb2 или ePub), след отварянето на книга приложението за четене ще брои страниците – това е показано със знак „...“, вместо брой страници в лентата на състоянието. По време на пресмятане на страниците някои функции няма да бъдат налични.

За да извикате менюто за четене, докоснете центъра на екрана.

Натискането в центъра на екрана извиква менюто за четене.

Менюто за четене

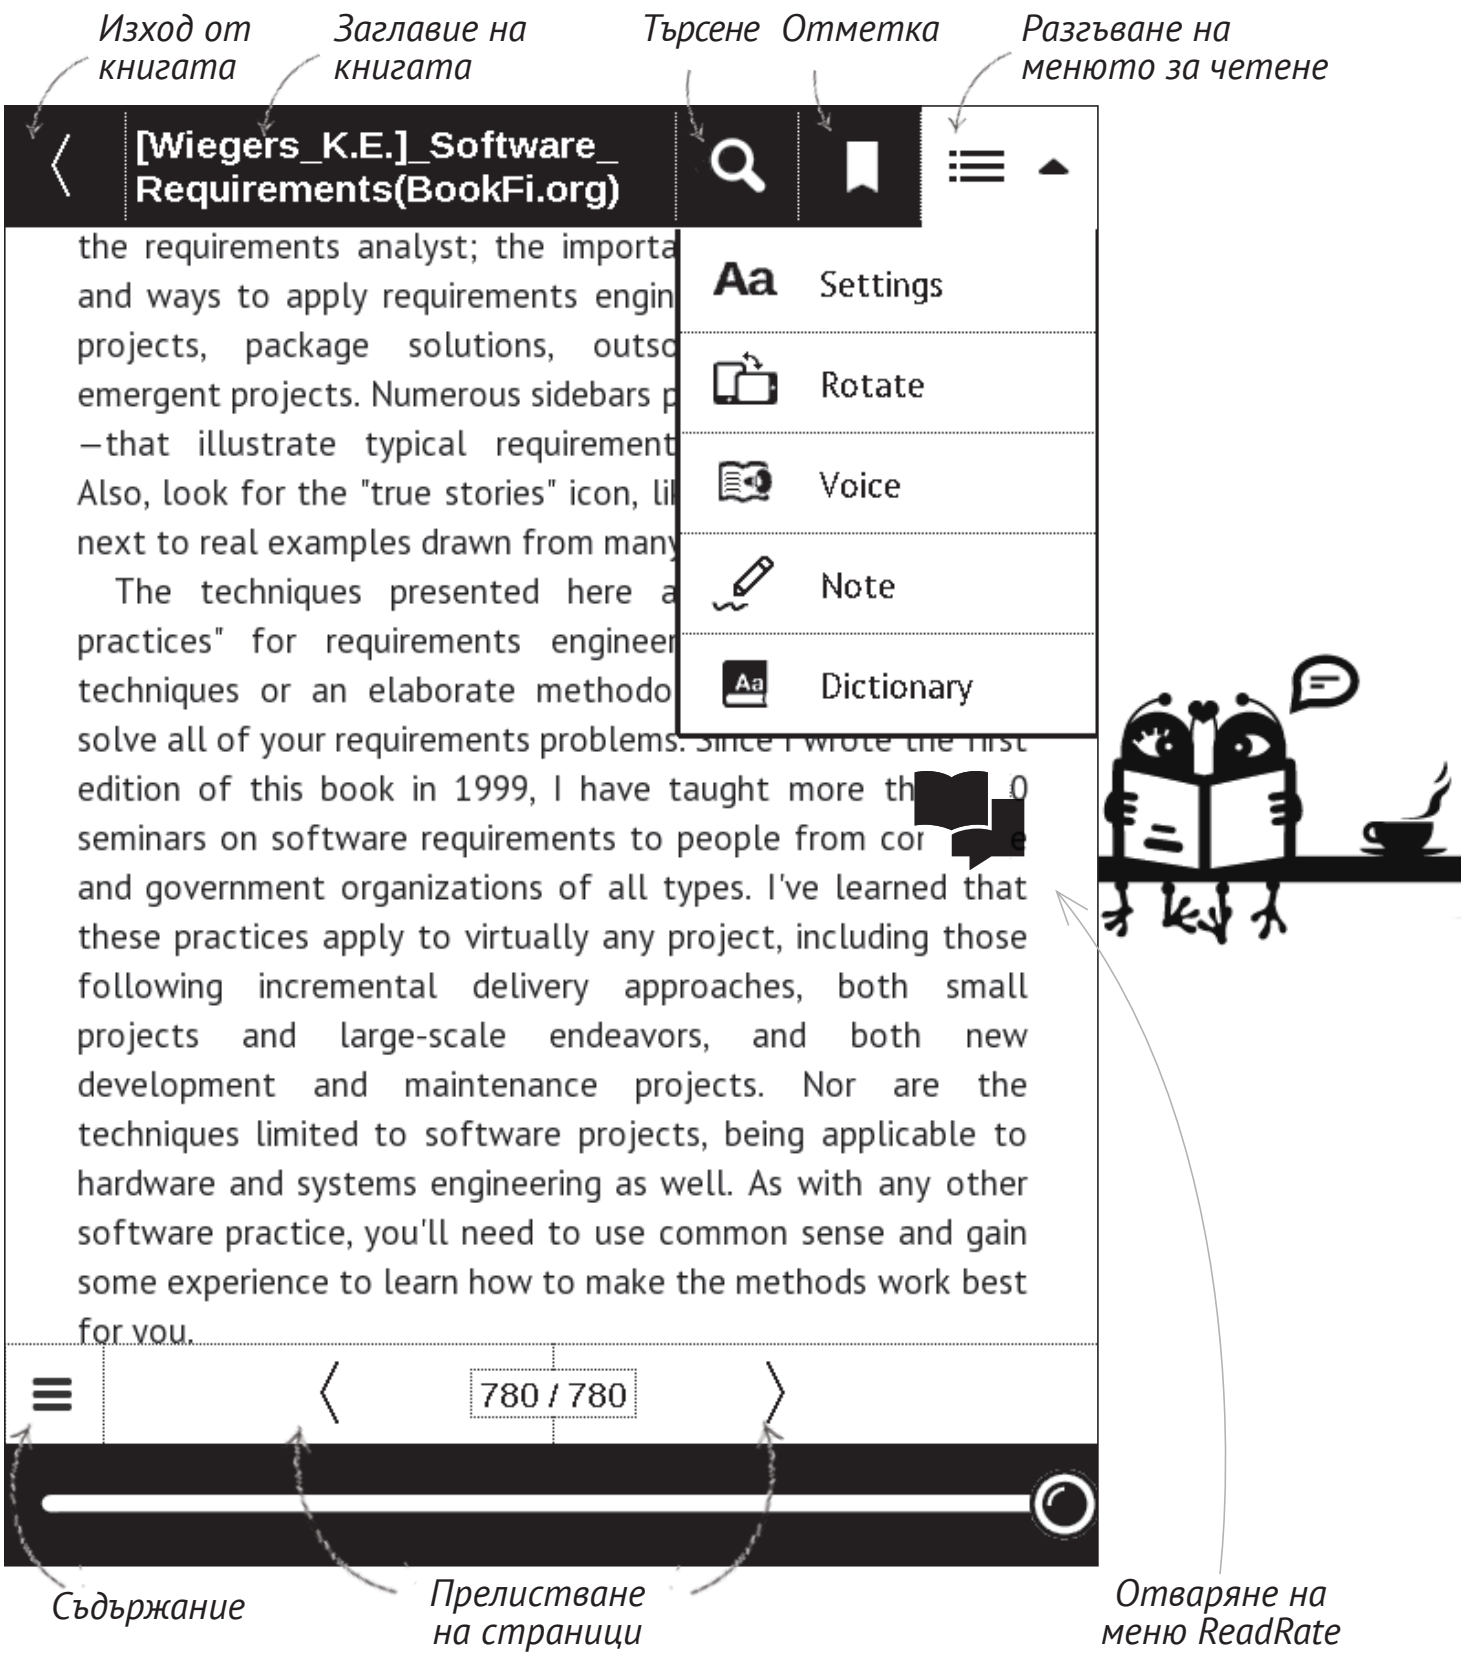

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И READRATE

Сега ще можете да се възползвате от социалните мрежи на Вашия PocketBook: да споделяте цитати от книги, да добавяте коментари, да разказвате какво четете или сте прочели, какво харесвате или не харесвате. ReadRate също така Ви дава възможност да гледате събития на приятели и да получавате информация за най-популярните книги.

Трябва Ви интернет връзка, за да изпращате събития до социалните мрежи. За да отворите менюто на ReadRate, докоснете иконата в менюто за четене.

В момента чета, Прочетено, Харесвам, Не харесвам

1. Докоснете една от опциите (*В момента чета*, *Прочетено, Харесвам* или *Не харесвам*).

2. Въведете данни (имейл и парола) за един от акаунтите си: в социални мрежи или магазина Book Store.

3. В резултат на това там ще бъде създаден ReadRate профил, с който можете да свържете акаунти за други социални мрежи. След оторизация се появява прозорецът:

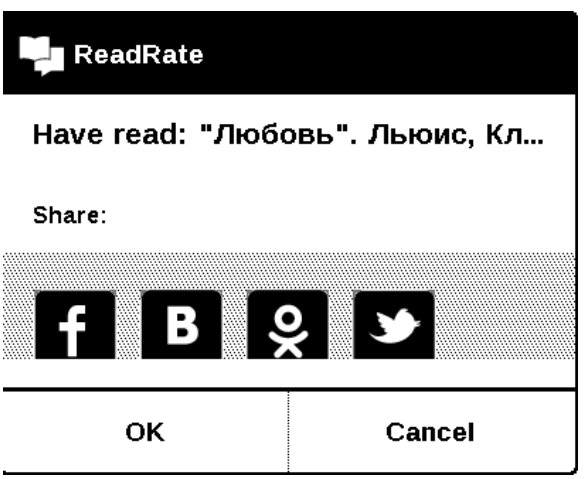

4. Изберете социалните мрежи, където искате да изпращате новини: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – иконите на избраните мрежи ще се повдигнат.

5. Ако избраната социална мрежа не е свързана с ReadRate профила, ще Ви бъде предложено да ги свържете.

6. Потвърдете избора си с натискане на **ОК**.

Всички действия се показват по подразбиране във Вашия ReadRate профил и в реда за новини на избраните социални мрежи.

След активиране на статус *В момента чета*, *Прочетено, Харесвам* или *Не харесвам*, иконите им се оцветяват – , , и .

Сподели цитат

За да споделите цитат от книга:

1. След продължително докосване на екрана, в отворената книга, се появява плъзгач за избор на текст.

2. Изберете цитат и натиснете иконата *Сподели* .

3. След това сценарият **В момента чета, Прочетено, Харесвам, Не харесвам** се изпълнява, като се започне от **елемент** 2.

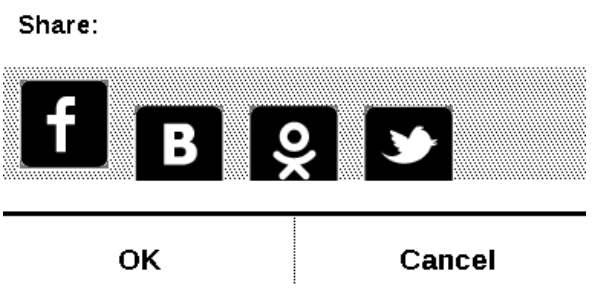

4. Всички действия на приятелите Ви в ReadRate са показани в *Последни събития* на устройството:

5. Можете да *изтриете* или *отворите* събитие. Когато го отворите, ще бъдат показани всички нови действия на приятелите в ReadRate.

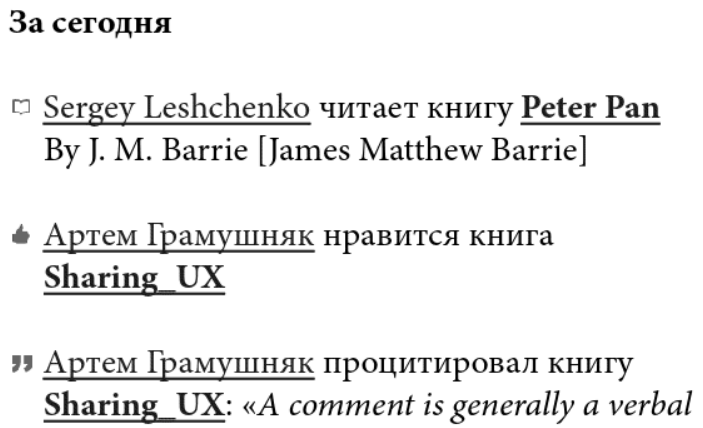

За да изтриете информацията за ReadRate от акаунтите си в социалните мрежи, отидете на *Настройки > Акаунти и синхронизация > ReadRate > Изтриване на оторизацията за ReadRate* на Вашия PocketBook.

Ако искате да изключите временно функционалността на ReadRate, задайте *Изкл* в *Настройки Акаунти и синхронизация > ReadRate > Статус на ReadRate*. След тази операция всички опции на ReadRate стават скрити и неактивни.

ПРЕЛИСТВАНЕ НА СТРАНИЦИ

За да прелистите страници, използвайте плъзгащ жест или клавишите ◀/▶ на устройството.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако книгата има съдържание, можете да го отворите, като изберете съответния елемент от менюто за четене.

Разделът на съдържанието съдържа три допълнения:

- *Раздели* (заглавия на главите на книгата);
- *Отметки* (направени по време на четене);
- *Бележки* (графики или текст).

Ако няма съдържание, отметки или бележки, допълнението е празно. Ако съдържанието има повече от едно ниво, по-високото ниво ще бъде маркирано със знак „+“

– докоснете го, за да се разгъне. Знакът „+“ ще се промени на „-“ – докоснете го, за да се свие.

За да отворите менюто на съдържанието, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или натиснете клавиша . Като използвате менюто можете да отворите елемент от съдържанието, да редактирате или да изтриете бележки и отметки.

В допълнение можете да разгънете или свиете всички елементи на съдържанието.

ОТВАРЯНЕ НА СТРАНИЦА

Можете да отидете на определена страница по няколко начина:

- като използвате лентата за превъртане в менюто за четене. Бутоните „<“ и „>“ са предназначени за по-прецизна навигация – съответно една страница назад/напред;

- като натиснете плъзгача, който отваря диалогов прозорец, където можете да въведете номера на страницата, която искате да отворите;
- като натиснете номера на страница в менюто за четене, като това отваря диалогов прозорец, където ще можете да въведете номера на страницата.
- като натиснете номера на текущата страница в лентата на състоянието, като това отваря диалогов прозорец, където ще можете да въведете номера на страницата или да превъртите до желаната страница и да видите миниатюри на последно отворените страници. Заглавието на главата се показва под лентата за превъртане.

В раздела *Последно отворени* се показват миниатюри на последните четири отворени страници.

ОТМЕТКИ

За да създадете отметка, докоснете горния десен ъгъл на екрана. Ще се появи показалец. За да изтриете отметка, докоснете отново този показалец и потвърдете изтриването.

Също така можете да добавите/премахнете отметки, като изберете съответния елемент от менюто за четене.

Всички отметки се показват в съдържанието на книгата.

ОТВАРЯНЕ НА ВРЪЗКИ

За да отворите бележка под линия, вътрешна или външна връзка, докоснете, за да влезете в режим „връзки“. За да излезете от този режим, докоснете горния ляв ъгъл на екрана.

Ако връзка води до уеб сайт, той ще се отвори с вградения в устройството браузър. За връщане към четене, натиснете *Изход* в менюто на браузъра.

ТЪРСЕНЕ

За търсене на текст в книга отворете раздела *Търсене* на менюто за четене. След въвеждане на заявка от екранната клавиатура, намерените резултати ще бъдат маркирани. За придвижване между резултатите от търсенето, докоснете бутоните със стрелки в долния десен ъгъл на екрана.

МАЩАБИРАНЕ

Книги в текстов формат

При книги в текстов формат (ePub, FB2, DOC и т.н.) можете да промените размера на шрифта с помощта на жеста за мащабиране: съберете два пръста, за да намалите

размера на шрифта, и ги разтворете, за да го увеличите. Също така можете да промените размера на шрифта с плъзгане в дясната страна на екрана: нагоре за увеличаване и надолу за намаляване.

Разделът „Настройки“ на менюто на четеца предоставя още опции за конфигуриране на софтуера за четеца: шрифт, размер на шрифта, разстояние между символите, ширина на полетата на страница, сричкопренасяне (*включване/изключване*), кодиране, режим на опресняване (*Най-добро качество* или *Висока скорост*).

PDF и DjVu

Можете да промените само мащаба на цялата страница (освен режим *Комплектоване* за PDF). Съберете два пръста за намаляване или ги разтворете за увеличаване; или плъзнете пръст нагоре по дясната страна на екрана за увеличаване или съответно надолу – за намаляване.

В раздела *Мащабиране* на менюто за четене можете да изберете режим на преглеждане:

- *Нормален* – мащабиране на една страница;
- *Колони* – за четене на книги с колони. За да навигирате в страницата, използвайте бутоните за навигация. Страницата ще се прелисти след като стигнете до долния край на листа;
- *Комплектоване* – в този режим текстът се форматира, за да се покаже изцяло на екрана. Режимът „Комплектоване“ се поддържа само за книги във формат PDF. Някои таблици и изображения не могат да бъдат показани в режим *Комплектоване*;
- *Подходяща ширина* – мащабиране на страница до ширината на екрана;
- *Изрязване на полета* – позволява да се намали широчината или височината на полетата. В раздела *Режим* на менюто за четене натиснете ⌄, за да разширите менюто *Изрязване на полета*.

- *автоматично* – полетата ще се изрязват автоматично;
- *ръчно* – използвайте бутоните със стрелки, за да зададете ширината и височината на полетата. След избирането на област за изрязване, определете настройки за изрязване: за всички страници, нечетни страници, четни страници или само текущата страница. Потвърдете избора си с щракване върху *Изрежи полета*.

Ако изрязването на полета е приложено за текущата страница, намаленото показване на подпис се променя от *Изрязване на полета (автоматично)* или *Изрязване на полета (ръчно)*. За отказ от изрязване на полета премахнете отметката от квадратчето.

РЕЧНИК

Натиснете и задръжте дума, за да отворите панел, който Ви дава възможност да търсите превод с помощта на някой от инсталираните речници или да намерите дума в Google. След като изберете речник се отваря прозорец с речникова статия за избраната дума. Налични са следните инструменти:

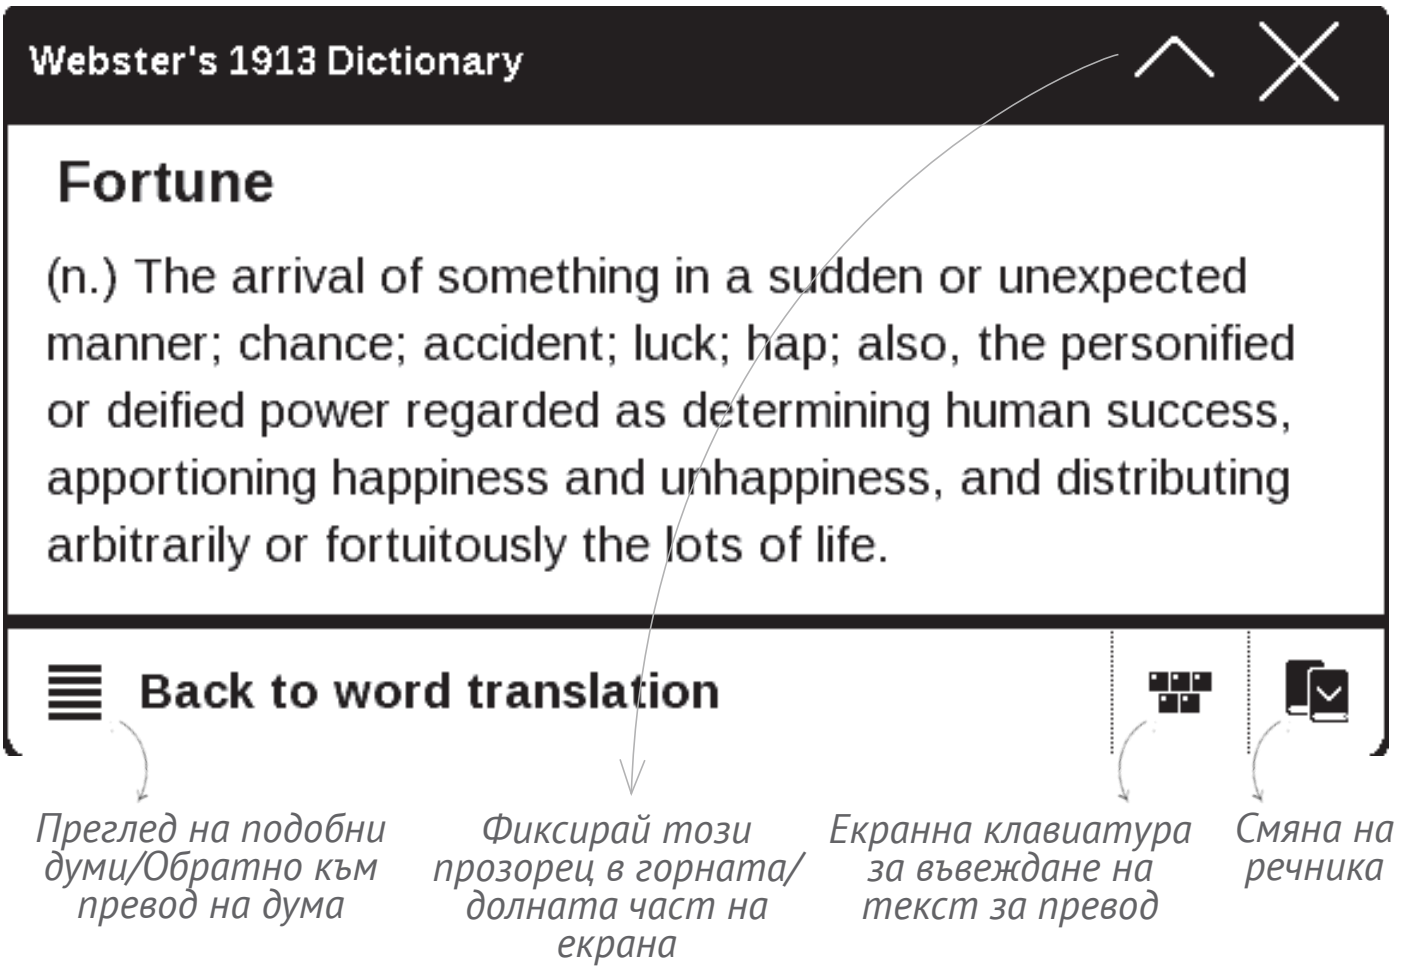

БЕЛЕЖКИ

Бележките Ви дават възможност да записвате любими фрагменти от книги и да правите ръкописни записи директно в текста. Всички бележки ще бъдат показани в съдържанието на книгата. За да влезете в режим на бележки, изберете раздела *Бележка* на менюто за четене.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ръкописните бележки не са налични за книги с формат DjVu.

След като влезете в „Бележки“ ще се появи прозорец с пояснение.

Инструменти:

Маркер – използвайте, за да маркирате текст: докоснете началото на фрагмента и плъзнете до края. Ако изберете област, която вече съдържа маркер, те ще се

обединят. Продължително докосване отваря контекстно меню, където можете да добавите коментар или да изтриете маркер. Ако за избрания фрагмент вече има коментар, ще можете да го редактирате, като изберете опцията *Прегледай коментар*.

Молив – използвайте, за да рисувате бележки в текста.

Гума – изтрива маркери и моливи. Плъзнете стилуса по областта с бележка, за да я изтриете.

Снимка на екрана – записва избрания текстов фрагмент като изображение.

Съдържание – отваря съдържанието на книгата.

Помощ – отваря прозорец с инструкции за използването на инструментите.

Затваря режима на бележки.

Всички бележки се виждат от главното меню (раздел *Бележки*).

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЕКРАНА

За да промените ориентацията на екрана, изберете раздела *Завъртане* на менюто за четене и изберете желаната ориентация.

СИНТЕЗ НА РЕЧ

Софтуерът Text-to-Speech (TTS) е предназначен за трансформиране на текст в реч.

За да стартирате TTS, отворете менюто за четене и изберете „Глас“. Ще се появи контролният панел на TTS:

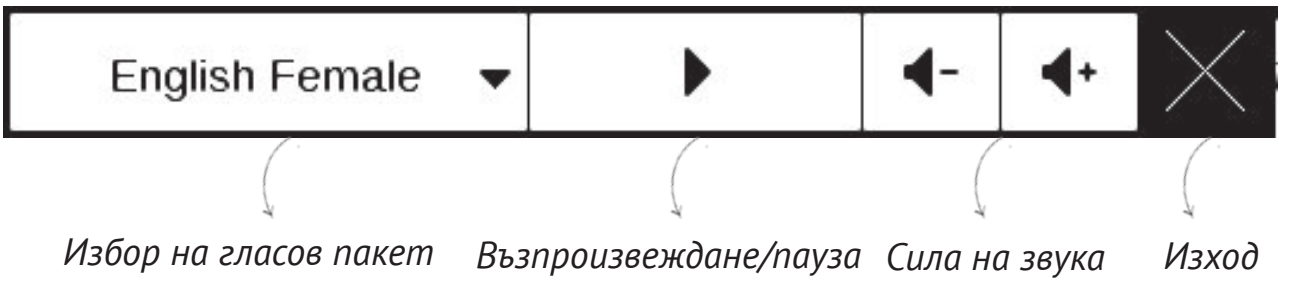

Индикатор на напредъка показва фрагмента, който се чете в момента, страниците се прелистват автоматично, докато слушате.

Първоначално на устройството има инсталирани 3 TTS пакета.

ЗАТВАРЯНЕ НА КНИГА

За да затворите книга, докоснете горния ляв ъгъл.

Настройки

В тази глава ще научите как да конфигурирате интерфейса и функциите на софтуера на устройството за най-удобно използване. Изберете раздела *Настройки* от главното меню, за да конфигурирате устройството. Всички промени ще бъдат приложени след излизане от раздела.

Ако срещнете някакви проблеми с новите настройки, ще можете да стартирате устройството в безопасен режим с фабричните настройки. За да стартирате в безопасен режим, натиснете и задръжте клавиша по време на включване на устройството.

ПОДСВЕТКА

Можете да включите/изключите за подсветка и конфигуриране на яркостта му.

ЛИЧНИ НАСТРОЙКИ

*Отваряне при стартиране***.** Тук можете да зададете отваряне на последната отворена книга или главното меню.

Лого при изключване – изображението ще бъде показано, когато устройството е изключено. Можете да зададете корица на последната отворена книга, като зададете *Подвързия;*

> **ВНИМАНИЕ!** Папката *system* е скрита по подразбиране. Моля, променете параметрите й на компютъра, за да я направите видима.

Лого при старт – изображение, показвано по време на стартиране на устройството. Логата се съхраняват в папката *system/logo* във вътрешната памет, така че можете да копирате изображението, което искате да бъде показано по време на стартиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също да зададете свое изображение като лого от приложението *Photo*. Прочетете за това в раздела *Фотографии*.

Тема – зададена е по подразбиране. Ако искате да използвате друга тема, изтеглете файл във формат .pbt в папката *system/themes;*
Шрифт на интерфейса. Ако искате да използвате свой собствен шрифт, копирате файловете му в папката *system/fonts* във вътрешната памет;
Клавишна конфигурация. В този раздел можете да пренаредите хардуерните клавиши. За да промените действието на клавиш, изберете го от списъка и изберете действие от списъка.

МРЕЖА

Настройки на Wi-Fi връзки:

Достъп до мрежа – включен или изключен. След активиране на достъпа до мрежа се появяват следните настройки:

- *Автоматична връзка* включена или изключена.
- *Връзка към скрити мрежи* – Прочетете повече в раздела *Свързване към интернет* на това ръководство
- *Налични мрежи* – списък на наличните мрежи. Изберете една от тях и ще видите параметрите на връзката: Мрежово име (SSID), сила на сигнала, защита, IP адрес, мрежова маска, основен шлюз и DNS.

> **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако вместо *Налични мрежи* се показва „*Сканиране*“, това означава, че устройството търси налични мрежи.

ДАТА/ЧАС

В този раздел можете да зададете дата, час, часова зона и формат на часовника. Можете също да *Синхронизирате часа* или да зададете *Автоматично синхронизиране на часа*, за да се използват час/дата от мрежата.

ЕЗИЦИ/LANGUAGES

Език/Language

Изберете езика на интерфейса на устройството.

Подредби на клавиатурата

В този раздел можете да добавите до 3 клавиатурни подредби.

Синтез на говор

В този раздел можете да зададете параметри за TTS:

- *Език и глас* – изберете TTS пакет;
- *Скорост на говор;*
- *Тон.*

Конфигуриране на речници. В този раздел можете да премахнете отметката на речници, които не искате да се показват в списъка по време на превод или в приложението *Dictionary*;

АКАУНТИ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

- **PocketBook**
- **PocketBook Sync**

В този раздел можете да конфигурирате *PocketBook Sync* и *Book Store*:

- *PocketBook sync статус*:
  - *On*
  - *Off*
- *Влез/Изход* — въведете регистрираната е-мейл адрес и парола.
- *Установяване на връзка* — Автоматично или Ръчно
- *Изтегли през Wi-Fi* — Автоматично или при поискване.
- *Изтегли папката* — можете да изберете *Device* (по подразбиране), *SD карта* или папка за сваляне (*Downloads* папка по подразбиране, можете да изберете друга папка).

- *Информация за услугата* — по-подробно за услугата
- **ReadRate** – В този раздел можете да *Изтриете оторизацията за ReadRate*. След отстраняване, всички файлове за събития от ReadRate са изтрити. Прочетете повече за ReadRate в раздела *Социални мрежи и ReadRate*.
- **Adobe DRM** –*Изтриване на ADE оторизация.* След отстраняване, всички DRM-защитени документи ще бъдат недостъпни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

Профили на потребителя

Тук можете да конфигурирате до 6 потребителски профила (5 може да се съхраняват във вътрешната памет и 1 - на MicroSD карта). Всеки профил съхранява статуса на отделните книги, последните отваряни

книги, отметки, бележки, любими и предварително конфигурирани мрежови връзки.

За да добавите нов профил, отворете съответния елемент. Ще Ви бъде предложено да зададете местоназначение (локална памет или SD карта) и да въведете името от екранната клавиатура. След това текущите параметри, посочени по-горе, ще се съхранят в този профил.

За да активирате профил, отворете го. В контекстното меню на профила можете да променяте аватара, да дублирате профил в нов (на SD карта или във вътрешната памет), да преименувате или изтриете профил.

Система

Форматиране на вътрешната памет – това действие ще изтрие **всички** данни, освен системните файлове;

ВНИМАНИЕ! Ако трябва да изтриете всички данни на устройството, използвайте само тази функция, не се опитвайте да форматирате вътрешната памет на устройството чрез компютър.

Форматиране на SD карта – това действие ще изтрие **всички** данни на външната MicroSD карта;

Архивиране и възстановяване

- *Фабрични настройки* – състоянието на устройството ще се върне до фабричните настройки, като потребителските настройки се изтрият. Други данни (напр. книги, фотографии) няма да бъдат загубени;
- *Резервно копие на конфигурацията на SD* – това действие ще създаде папка за *резервно копие* на външната MicroSD карта и ще запише там системните настройки. Ще Ви бъде предложено да въведете името на файла от екранната клавиатура;

- *Възстановяване на конфигурацията –* изберете конфигурационния файл от списък, за да я възстановите.

Библиотека

Този раздел е предназначен за оптимизиране на базата данни на библиотеката.

- *Актуализиране на данни на библиотеката* – задайте параметри за актуализирането на данни на библиотеката:
  - *Изкл* – базата данни няма да се актуализира;
  - *Веднъж* – базата данни ще се актуализира след излизане от раздела *Конфигурация*, параметърът ще бъде променен на *Изкл* след актуализирането;
  - *Автоматично* – базата данни ще се актуализира след всяко отваряне на библиотеката и копиране/изтриване на книги (включително промяна на MicroSD картата).

- *Оптимизиране на базата данни* – изтрива стари записи на бази данни. За да стартирате оптимизирането, задайте параметър *Веднъж* и излезте от *Настройки*. Параметърът ще бъде променен на *Изкл* след оптимизирането.

Заключи устройството след – задайте периода на престой, след който устройството да се заключи: Изкл, 5 мин, 10 мин.

Изтриване на пакети – изтрива речници. Проверете елементите за деинсталиране, натиснете **Назад**, за да излезете от раздела и потвърдете изтриването в диалоговия прозорец.

USB режим – определя как устройството обработва USB връзка по подразбиране: *Връзка с компютър*, *зареждане* или *питане на потребителя*

Поверителност

Защита на конфигурациите с парола — в този раздел можете да защитите настройките си с парола. Изберете раздела *Задаване на парола* и въведете парола от екранната клавиатура. Сега всеки път, когато се опитвате да влезете в раздела *Настройки*, ще бъдете помолени да въведете паролата. Можете да изтриете или промените паролата, като изберете съответния елемент. За да продължите, ще бъдете помолени да въведете паролата още веднъж.

Диагностика и използване – Софтуерът осигурява данни на PocketBook за някои действия, извършени от потребителя на устройството, за по-нататъшното подобряване на устройството и услугите за потребителите. Не се записват серийният номер или друга информация за идентифициране на потребителя. Можете да забраните тази опция за събиране на статистически данни в раздела *Диагностика и използване*.

Показване на текста

добро качество или висока скорост;

Опресняване на страници

изберете броя прелистени страници, преди екранът да се актуализира напълно. *Винаги* осигурява най-доброто качество, но има най-голяма консумация на енергия. По-ниска честота може да причини артефакти от предишни страници на екрана.

Предупреждение за голям файл

ако тази настройка е включена, устройството ще показва съобщение, когато се опитате да отворите файл, по-голям от 25 MB;

Лента на състоянието в режим на четене

можете да конфигурирате долния панел в режима на четене според желанието си, като активирате информационните блокове: *Текуща страница,*

Дата и час, Заглавие на книга, Заряд на батерията, Многозадачен, PocketBook Sync, Wi-Fi, Подсветка;

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да зададете не повече от четири блока.

Демо режим

включва демо режима за устройството. За да активирате режима на демонстрация, отметнете *Вкл* в елемента *Демо режим*.

ИКОНОМИЯ НА БАТЕРИЯТА

Тук можете да настроите параметри, които помагат да се спести зареждане на батерията:

- *LED индикация* – можете да изключите LED индикацията като изберете *Изкл* в този раздел.

Изключване след — задайте периода на престой, след който устройството да се изключи: 10, 20, 30, 60 мин.

ОТНОСНО УСТРОЙСТВОТО

Ще бъде показана следната информация за устройството:

Модел на устройството (модел, сериен номер, хардуерен тип, Wi-Fi MAC адрес),

Ниво на заряд на батерията,

Памет (оперативна памет, обща и свободна памет във вътрешната памет и на SD картата),

Софтуер

- *Актуализиране на софтуера* — Устройството ще започне да проверява за налични източници за актуализация в следния ред: MicroSD карта, вътрешна памет, интернет.
- *Автоматично актуализиране* —включване/ изключване на автоматична проверка за актуализации

Нормативна информация — лиценз и информация за приложения на трети страни, които се използват на устройството.

Актуализация на фърмуер

Официални актуализации на фърмуера на устройството са публикувани на официалния уеб сайт на PocketBook (www.pocketbook-int.com). Препоръчва се инсталиране на актуализации на официалния фърмуер, защото те съдържат поправки и допълнения за подобряване на ефективността на устройството. Официалните актуализации на фърмуера не влияят на гаранционните условия. Гаранцията не покрива софтуер, инсталиран от други източници, с изключение на официалния уеб сайт на PocketBook.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Актуализацията на фърмуер е отговорно действие, по време на което софтуерът за управление на устройството ще се промени. В случай на неправилно изпълнение, програмата за управление може да се повреди и ще изисква посещение на сервизен център. Моля, изпълнете процедурата за актуализация в съответствие с инструкциите по-долу.

Има два начина за актуализация на фърмуера.

Автоматична актуализация

За да стартирате автоматична актуализация на софтуера, изберете *Настройки > Относно устройството > Софтуер > Актуализиране на софтуера*.

Устройството ще започне да проверява за налични източници за актуализация в следния ред: MicroSD карта, вътрешна памет, интернет.

Ако не е зададена интернет връзка по подразбиране, устройството ще поиска да се свърже с една от наличните безжични мрежи.

Също така можете да зададете автоматична актуализация проверка за актуализации (*Настройки > Относно устройството > Софтуер > Автоматично актуализиране*). В този случай устройството ще използва само Wi-Fi връзка.

Ръчна актуализация

1. Отворете сайта www.pocketbook-int.com. Изберете Вашата страна

2. Щракнете върху бутона *Поддръжка* на главното меню. Изберете хардуерния модел на Вашето устройство

3. Изтеглете фърмуера на компютъра си

4. Разархивирайте съдържанието на архива, файла SWUPDATE.BIN2, и го копирайте в главната папка на MicroSD картата или вътрешната памет на устройството

5. Изключете устройството, като натиснете бутона **Вкл/Изкл**

6. Включете устройството, като натиснете бутона **Вкл/Изкл**

7. По време на стартиране натиснете и задръжте двата бутона ◀ и ▶ едновременно, докато на екрана се покаже съобщението *Актуализация на фърмуера...*

8. Следвайте инструкциите на екрана в картинки: *Свържете USB кабела към устройството* и *натиснете клавиша за менюто*.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да проверите версията на фърмуера в *Главно меню* > *Конфигурация* > *Относно устройството* > *Софтуер* > *Софтуерна версия*. Ако файлът с фърмуера се намира в главната папка на устройството, той ще има по-висок приоритет в сравнение с файла, съхраняван на SD картата, по време на процеса на актуализиране.

Отстраняване на неизправности

Съобщение за грешка	Причина	Начин за отстраняване
Не е намерен файлът за актуализация	Файлът SWUPDATE.BIN не може да бъде намерен на MicroSD картата. Проверете дали файлът е в главната папка на картата.	Опитайте да форматирате Вашата MicroSD карта (направете резервни копия на цялото си съдържание преди форматирането) и копирайте файла в основната директория на празната карта. Ако тази грешка остане, използвайте друга карта.
Файлът за актуализация е повреден или е празен	Файлът SWUPDATE.BIN е повреден или няма свободно място на MicroSD картата.	Изтрийте някои файлове от картата и копирайте файла SWUPDATE.BIN още веднъж. Повторете изтеглянето от www.pocketbook-int.com. Ако тази грешка се повтори, използвайте друга карта.
Грешка при четене на файл	Грешка в MicroSD карта	Опитайте да използвате друга MicroSD карта
Грешка. На устройството е инсталирана различна версия на фърмуера	Файл с по-стара версия на фърмуера се съхранява във вътрешната памет на устройството.	Изтрийте старата версия на файла с фърмуер от главната папка на вътрешната памет на устройството

Възможни неизправности и тяхното отстраняване

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не се включва или зарежда само логото	Разредена батерия	Заредете батерията
Книгата не се отваря — появява се съобщение *Възможно е книгата да е повредена или защитена* или нищо не се случва	Файла с книгата е повреден	Ако книгата е свалена от интернет сайт, опитайте да я свалите отново. Ако файла се отваря на компютъра, но не се отваря на устройството, опитайте да запазите книгата в друг формат (TXT, DOC, PDF)
Книга в html формат, се отваря, но не се изобразява правилно. Наример, изобразяват се празни страници, част от текста липсва и т.н.	HTML-файла съдържа не текстови елементи (фреймове, JAVA-скриптове, флаш-елементи)	Запазете страницата в TXT формат
Книгата се отваря, но вместо кирилица на екрана се появяват различни символи, въпросителни знаци и т.н.	Неправилна кодировка на документа	В режим на четене изберете точка *Настройки* и промените кодировката на текста.

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Устройството не реагира при натискане на бутоните	В някои случай (например, при зареждане на повредени или доста големи книги) е възможно устройството да «забие».	Затворете принудително забиващото приложение, задържайки бутона **Назад** 1 – 2 секунди. Ако това не помогне, натиснете **Reset** бутона на долния панел на устройството.
При връзка с компютър в Windows не се появяват дисковете на устройството	Устройството е в режим за зареждане на батерията	Проверете USB режима в точка *Настройки* от главното меню. Задайте режим *Връзка с PC* или *Питай при свързване*
	По кабела не минава сигнал	Проверете дали не е повреден USB-кабела и дали е добре поставен в порта. Пробвайте да го поставите в друг порт.
Не се запазват бележки, настройки и състоянието на файла.	Повредена файлова система	Свържете устройството с компютъра и направете проверка на дисковете на устройството. Отворете прозореца My Computer, натиснете десния бутон на мишката върху избрания диск и от менюто изберете *Properties- service – Scan disk*
	Вградената памет е препълнена.	Изтрийте ненужните файлове
Батерията се изтощава бързо	Функцията за автоматично изключване е неактивна.	Отворете раздел *Настройка >Часовник*. В точка *Автоматично изключване след* и изберете времето след което да се изключи устройството.

Сервизно обслужване

Повече подробности касаещи сервизното обслужване във вашата страна можете да получите на следните места:

Česko	**800-844-448**
Deutschland	**0-800-187-30-03**
France	**0805-080277**
Polska	**0-0-800-141-0112**
Slovensko	**0-800-606-676**
USA	**1-877-326-01-96**
Россия	**8-800-700-00-34**
Україна	**0-800-304-800**
Казахстан	**8-800-333-35-13**
Беларусь	**8-820-0011-02-62**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Съответствие с международни стандарти

Име на модел PocketBook 623

Име на продукт PocketBook Touch Lux

Захранването трябва да се подава през USB порт от съвместим ограничен източник на захранване от персонален или преносим компютър.

Захранването трябва да се подава чрез адаптер от съвместим ограничен източник на захранване.

Номинално изходно напрежение:

DC 5V 1A

Това оборудване е маркирано със символа 0984 и може да се използва в цялата Европейска общност.

Франция – 2,4 GHz за континентална Франция.

Във всички континентални департаменти безжични LAN честоти може да се използват при следните условия, за публично или частно ползване:

- Вътрешни помещения: максимална мощност (EIRP*) 100 mW за цялата честотна лента 2400 – 2483,5 MHz
- Използване на открито: максимална мощност (EIRP*) 100 mW за честотната лента 2400 – 2454 MHz и максимална мощност (EIRP*) 10 mW за честотната лента 2454 – 2483 MHz.

ВАЖНО: Неоторизирани промени или модификации на този продукт могат да доведат до анулиране на съответствието с EMC и за безжична връзка и до загубване на правото да работите с продукта. Този продукт е показал EMC съответствие при условия, които включват използването на съвместими периферни устройства и екранирани кабели между компонентите на системата. Важно е да използвате съвместими периферни устройства и екранирани кабели между компонентите на системата, за да се намали възможността за причиняване на смущения на радиоприемници, телевизори и други електронни устройства.

Сертификационна информация (SAR)

Устройството отговаря на указанията за облъчване с радиовълни.

Вашето устройство е радиопредавател и приемник. То е проектирано да не надвишава граничните стойности за облъчване с радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за облъчване от устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 вата/кг (W/kg), усреднено за 10 грама тъкан. Изпитванията за SAR се извършват, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност във всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на

SAR на работещо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само мощността, необходима за достигане до мрежата.

Най-висока стойност на SAR според ICNIRP

Ограничение на ЕС за 10 г SAR	Най-висока стойност на 10 г SAR
2 W/kg	0,217 W/kg

Това оборудване отговаря на препоръките на Европейския съвет от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на излагането на широката общественост на електромагнитни полета [1999/519/EO].

Проектиран от Obreey Products. Сглобен в PRC

Съдържа Reader® Mobile технология на Adobe Systems Incorporated